SOLARLUX®

Belangrijke informatie en aanwijzingen voor de eindgebruiker

Bediening
- Voor het openen en sluiten van de glazen vouwwand dient u in elk geval de speciale informatie op de volgende pagina's te raadplegen, voorzover deze op uw glazen vouwwand van toepassing is.
- Grijp bij het bedienen van de glazen vouwwand niet met uw vingers in de scharnieren: uw vingers kunnen bekneld raken!

Toepassingsgebieden, reiniging en onderhoud van roestvrij staal
- Solarlux gebruikt voor grepen en deurgarnituren corrosiebestendig en hygiënisch roestvrij staal. De corrosiebestendigheid wordt door de niet-zichtbare passieve deklaag gegarandeerd. Daarom is het materiaal roestvrij staal bestand tegen alle weersomstandigheden. Wanneer er echter roest op het oppervlak ontstaat, is dit zogenoemde vliegroest. Juist in de buurt van de kust, in dichtbevolkte industriegebieden en zwembaden kunnen deze verschijnselen door de meest uiteenlopende belastingen optreden.
- Tijdens de bouwfase moeten beslag en grepen van roestvrij staal tegen kalk- en mortelspatten, cementstof, ijzerdeeltjes van slijpstof, spaanders en lasspatten worden beschermd.
- Voor het gebruik moeten eerst eventuele bouw- en montageresten en beschermlagen van papier, folie en restanten van lijm van de roestvrijstalen oppervlakken worden verwijderd.
- Voor de regelmatige reiniging kunnen in principe allesreinigers, neutrale reinigers, alkalische reinigers en speciale reinigers voor roestvrij staal worden gebruikt. Hardnekkkig vuil dient met een syntestische doek te worden gereinigd. U mag in geen enkel geval bijvoorbeeld spatels van normaal staal of staalwol gebruiken, omdat hierdoor de vorming van vliegroest wordt verergerd.
- Neem contact met ons op voor uitgebreide reinigings- en onderhoudsinformatie van "roestvrij staal (RVS)".

Onderhoud
- Vuil of voorwerpen die in de loop- en geleiderails terecht zijn gekomen, dienen onmiddellijk te worden verwijderd. Anders kan er schade ontstaan aan de loop- en geleidewagens.
- Gebruik voor de reiniging uitsluitend neutrale allesreinigers, omdat schuurmiddelen, zuren en agressieve reinigers met oplosmiddelen het oppervlak beschadigen.
- Controleer de staat van de rubberen afdichtingen en of deze goed vastzitten. Verwijder tijdens het ramen wassen ook stof en afzettingen van de afdichtingen.
- Lichte beschadigingen van het oppervlak moeten onmiddellijk vakkundig met het originele kleurmateriaal worden gerepareerd. Neem hiervoor contact met ons op.

Over het onderhoud
- Alle af fabriek aangebrachte oppervlakken op aluminium profielen zijn duurzaam bestand tegen weersinvloeden.
- Alle af fabriek aangebrachte coatings van houten elementen zijn bedoeld voor lange renovatie-intervallen.
- Alle scharnieren en sluitingen zijn onderhoudsarm uitgevoerd en zijn amper onderhevig aan slijtage.
- Ten behoeve van een duurzaam waardebehoud dient u regelmatig te controleren of de oppervlakken, scharnieren en sluitingen enz. onbeschadigd zijn en correct werken. Wij raden u aan om de scharnieren regelmatig (ca. 2 x per jaar) met een geschikt middel te smeren.
- Daarnaast dient u het houtoppervlak bij houten vouwwanden 1 x per jaar met de bij Solarlux verkrijgbare onderhoudsset (reiniger en onderhoudsmiddel) op te frissen. Afhankelijk van de belasting en weersinvloeden van de houten vouwwand, moet de oppervlaktecoating ongeveer om de 2-4 jaar worden gecontroleerd en indien nodig met coatingmateriaal van Sikkens worden bijgewerkt. De exacte coatinginformatie kunt u bij ons opvragen. Voor renovatiewerkzaamheden mag u voor het afplakken van afgewerkte houten vouwwanden alleen plakband gebruiken dat geschikt is voor acryllak (anders kan er lak worden verwijderd) zoals TESA 4438 of 4439. Het plakband moet binnen 2 weken weer worden verwijderd.

Schuif-draaisysteem SL 25, SL 25R en SL 25 XXL

Algemene informatie:
Het schuif-draaisysteem is een extern bouwdeel en schept geen aanvullende woonruimte. Afhankelijk van de kracht van de regen en de wind, kan water door de voegen binnendringen. Daarom dienen balkons over een waterafvoer te beschikken.
De voegen tussen de ruiten van het schuif-draaisysteem SL 25 en SL 25 XXL moeten voor een permanente ruimteventilatie worden open gehouden om vochtophoping en schimmelvorming te voorkomen. De voegen mogen niet aanvullend worden afgedicht als niet voor een regelmatige en toereikende ventilatie van het balkon/de loggia wordt gezorgd.
Met name voor de ventilatie van achterliggende woonvertrekken moet het schuif-draaisysteem tegelijkertijd worden geopend, zodat het vocht uit het woonvertrek niet aan de binnenwanden van de omsloten ruimte en het schuif-draaisysteem neerslaat.

De etikettering van de balkonbeglazing middels een sticker op het kozijn mag voor een eventuele latere identificatie niet worden verwijderd!

Bediening:
1. Ontgrendel de draaivleugel door horizontaal trekken aan het trekkoord en draai deze 90° open.
2. De volgende vleugel in het midden van de vleugel beetpakken aan de vertivale vleugelzijde en schuif deze in de parkeerpositie voor de geopende draaivleugel. Draai de vleugel met de vlakke hand 90° open.
3. Open alle andere schuif-draaivleugels op dezelfde manier.

Beveilig het geopende vleugelpakket tegen ongewild verdraaien via de meegeleverde vergrendeling.

Om te sluiten, volgt u de omgekeerde volgorde.

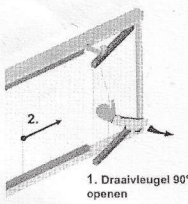

1. Draaivleugel 90° openen

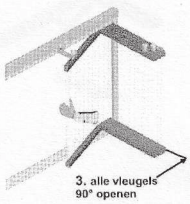
3. alle vleugels 90° openen

Bediening van een glazen vouwwand

met draaivleugel:
1. De draaivleugel wordt door het draaien van de greep met 180° ontgrendeld en kan zover worden geopend, totdat de vleugel in het vleugelslot (snapper)t van de nabijgelegen vleugel vastklikt.
2. Hierna kunnen alle andere vleugelparen worden geopend en zonder moeite gevouwen.
3. Schuif nu alle vleugels tot een pakket samen. Om te sluiten, volgt u de omgekeerde volgorde.

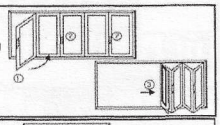

zonder draaivleugel:
1. Ontgrendel en vouw de vouwwand open bij het als eerste opende vleugelpaar door het draaien van de greep met 180°.
2. Hierna kunnen alle andere vleugelparen worden geopend en zonder moeite gevouwen.
3. Schuif nu alle vleugels tot een pakket samen. Om te sluiten, volgt u de omgekeerde volgorde.



met draaivleugel, links-rechts verplaatsbaar:
1. De draaivleugel wordt door het draaien van de greep met 180° ontgrendeld en kan zover worden geopend, totdat de vleugel in het vleugelsnapslot van de naastgelegen vleugel vastklikt. Wanneer de naastgelegen vleugel ook van een vergrendelingsgreep is voorzien, moet deze voor het vastklikken worden geopend.
2. Hierna kunnen alle vleugelparen worden geopend en zonder moeite worden gevouwen.
3. Vouw nu alle vleugels in de gewenste positie tot een pakket samen. Om te sluiten, volgt u de omgekeerde volgorde.

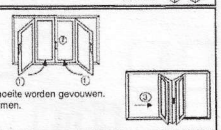

zonder draaivleugel, links-rechts verplaatsbaar:
1. De vouwinstallatie wordt bij het als eerste opende vleugelpaar door het draaien van de greep met 180° ontgrendeld en opengevouwen.
2. Hierna kunnen alle andere vleugelparen worden geopend en zonder moeite gevouwen.
3. Vouw nu alle vleugels in de gewenste positie tot een pakket samen. Om te sluiten, volgt u de omgekeerde volgorde.

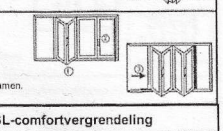

Bediening van de via een klink bediende SL-comfortvergrendeling

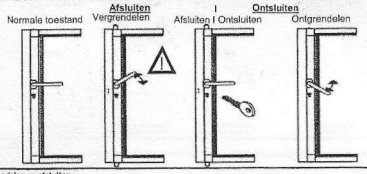

Vergrendelen en afsluiten
1. Draai de greep tot aan de aanslag ca. 45° omhoog en laat hem hierna terug in de "normale" positie terug komen.
2. Nu pas kan het slot met de sleutel worden afgesloten.

Ontsluiten en ontgrendelen
1. Ontsluit het slot met de sleutel.
2. Door de gebruikelijke klinkbediening naar beneden, ontgrendelt de vleugel boven en onder.

Hantering van reinigingsbeslag bij boven hangende glazen vouwwanden SL 35, SL 60s, SL 60e

Vouwwand resp. vouwwandkant met draaivleugel:

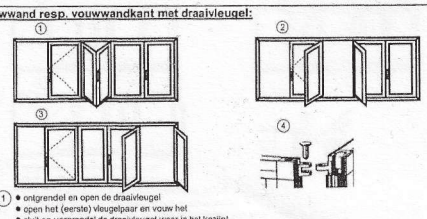

(1) • ontgrendel en open de draaivleugel
• open het (eerste) vleugelpaar en vouw het
• sluit en vergrendel de draaivleugel weer in het kozijn!

(2) • trek nu pas de scharnierpennen (4) uit de scharnieren.
• klap het vleugelpaar uit elkaar en reinig de buitenkant van de vleugels.
• voeg de vleugels hierna bij de scharnierdelen weer samen en plaats de scharnierpennen terug.

(3) • bij meerdere vleugelparen open/vouw nu het volgende paar en sluit/vergrendel het vooraf gereinigde vleugelpaar en ga door met (2).

Vouwwand resp. vouwwandzijde zonder draaivleugel:

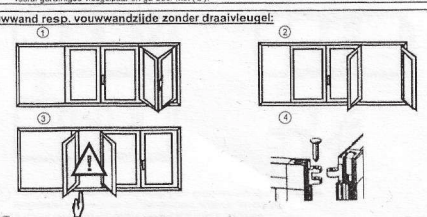

(1) • ontgrendel en open het eerste vleugelpaar, ontgrendel vervolgens alle andere vleugelparen en vouw alleen het aan het kozijn hangende vleugelpaar.
• sluit en vergrendel alle andere vleugelparen weer in het kozijn!

(2) • trek nu de scharnierpennen(4) uit de scharnieren.
• klap het vleugelpaar uit elkaar en reinig de buitenkant van de vleugels.
• voeg de vleugels hierna bij de scharnierdelen weer samen en plaats de scharnierpennen terug.

(3) • **LET OP!**
Om het vleugelpaar met de rolstijl te openen, hebt u een tweede persoon nodig!
Uw helper moet de vleugel met de rolstijl vasthouden, omdat deze anders uit de geleiderail kan komen!