GTwin

Monitor Tekna S GTwin

Functieverklaring van de toetsen



a. 4.3”TFT kleuren beeldscherm
b. Communicatie met hoorapparaten met T-stand
c. Functie toetsen
d. Hoorn
e. Hoornsnoer
f. Schuifje Helderheid
g. Schuifje Kleur/Contrast

h. Monitor Status LED:

Rood snel knipperen	=Nachtmodus/Stil
Geel knipperen	= Programmeerstand
Groen knipperen	= Dokersmodus
Rood	= Status hoofddeur
Rood knipperen	= status tweede deur

i.Status LED:

Uit	= in rust
Groen	= tijdens oproep
Groen	= tijdens gesprek

j. Deuropenertoets

Beschrijving werking:

Als de bezoeker bij u aanbelt klinkt direct (1x) het oproepsignaal en verschijnt het videobeeld. Na 1x stopt het oproepsignaal en heeft u ca. 60 seconden de tijd om het gesprek te beantwoorden door de hoorn d op te pakken.

Na deze ca.60 seconden vervalt de oproep en is het systeem weer in rust.

Na het aannemen van het gesprek heeft u ongeveer 1½ minuut gesprekstijd. Na het verlopen van de spreektijd of het voortijdig beëindigen zal de installatie weer in rust zijn.

Wenst u de bezoeker *niet* toe te laten; plaats de hoorn d weer terug, de installatie is in rust.

Wenst u de bezoeker *wel* toe te laten; druk kort (ca. 1 seconde) op de deuropener toets j, plaats vervolgens de hoorn d weer terug, de installatie is weer in rust.

Wanneer een etagebel op het toestel is aangesloten; U hoort een elektronisch signaal welke afwijkend klinkt dan het oproepsignaal vanaf het buitendeurpaneel; er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. **Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de hoorn dit signaal op de achtergrond hoorbaar zijn.**

Aanpassen volume oproeptoon: Scan de QR-Code

Opmerking: de aangegeven tijden zijn systeem afhankelijk en zijn vooraf ingesteld.

HET LOSKOPPELEN EN/OF VERPLAATSEN VAN HET TOESTEL MAG IN VERBAND MET DE GARANTIEBEPALINGEN ALLEEN DOOR DAARTOE GEKWALIFICEERDE PERSONEN GEBEUREN

Rev. 0120

GEAVANCEERDE INSTELLINGEN (MONITOR FUNCTIES)

Geavanceerde functies instellen op de monitor Tekna HF Gtwin:

Met de geavanceerde instellingen kunnen standaard instellingen worden gewijzigd van de monitor:

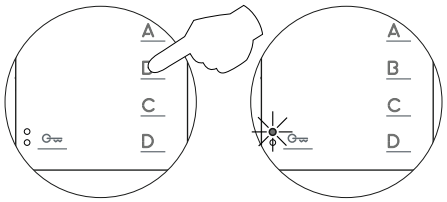

Met de monitor in rust:
Druk gedurende meer dan 5 seconden op de toets B om naar de "programmeermodus" te gaan, 3 korte akoestische tonen geven aan dat de monitor in de programmeermodus staat en de LED voor het programmeren van de monitor knippert langzaam (geel), laat toets B weer los .

Pas vervolgens de gewenste optie aan:

- Oproepvolume aanpassen: Volume maximaal (standaardwaarde).

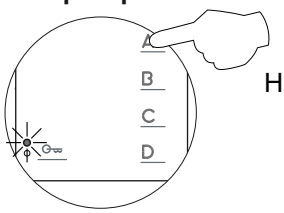

Het oproepvolume aanpassen: druk op de toets A totdat u het gewenste volume hoort. Selectiewaarden: maximum, minimum en geen volume ("niet storen/stil") de LED van de monitorstatus knippert snel "rode kleur" wanneer de monitor de programmeermodus verlaat en in rust is), alle stappen gaan in "Carrouselmodus".

- Wijzigen melodie oproeptoon van buitendeurpaneel:

Het is mogelijk om een andere oproeptoon in te stellen (keuze uit 5 verschillende tonen).

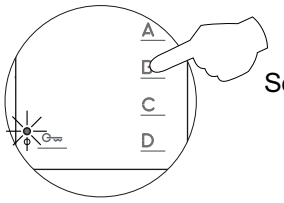

Selecteer de melodie voor de oproeptoon: druk op de toets B totdat u de gewenste melodie "Carrouselmodus" hoort.

- Wijzigen melodie oproeptoon van etage/voordeur beldrukker:

Het is mogelijk om een andere oproeptoon in te stellen voor de etage/voordeur beldrukker (keuze uit 5 verschillende tonen).

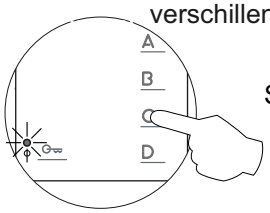

Selecteer de melodie voor de etage/voordeur beldrukker: druk op de toets C totdat u de gewenste melodie "Carrouselmodus" hoort.

- Activeer / deactiveer de dokters-modus: Dokters-modus niet geactiveerd (standaardwaarde).

Met de "dokters-modus" kunt u de hoofddeuropener automatisch activeren binnen 3 seconden na het maken van de oproep van het buitendeurpaneel en zonder een gesprek tot stand te brengen of op de toets ⊶ (deuropener) te drukken. Het gesprek eindigt na 15 seconden en de BUS is weer vrij. **(Alleen de hoofdmonitor moet worden geconfigureerd met de "dokters-modus").**

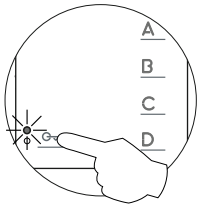

Om de dokters-modus te activeren: Druk eenmaal op de toets ⊶, een akoestisch signaal geeft aan dat de functie is geactiveerd, als u nogmaals op de toets drukt, zal de functie veranderen naar gedeactiveerde toestand, enzovoort. De status-LED van de monitor zal snel rood knipperen wanneer de monitor de programmering verlaat en in rust is.

- Programmeermodus afsluiten:

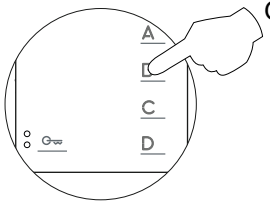

Om de "programmeermodus" te verlaten, druk langer dan 5 seconden op de toets B , 1 korte akoestische toon en 2 lange akoestische tonen geven aan dat de monitor de programmeermodus heeft verlaten en de status-led zal uitgaan, laat toets B los.

Opmerking: afhankelijk van de gewijzigde functie, geeft de monitor-statusled dit aan (zie pagina 4).